


مشغل DVD، جهاز فیدیو DVD player, VCR

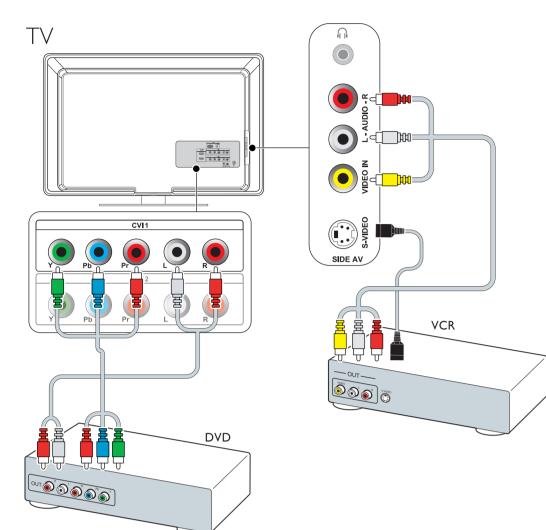

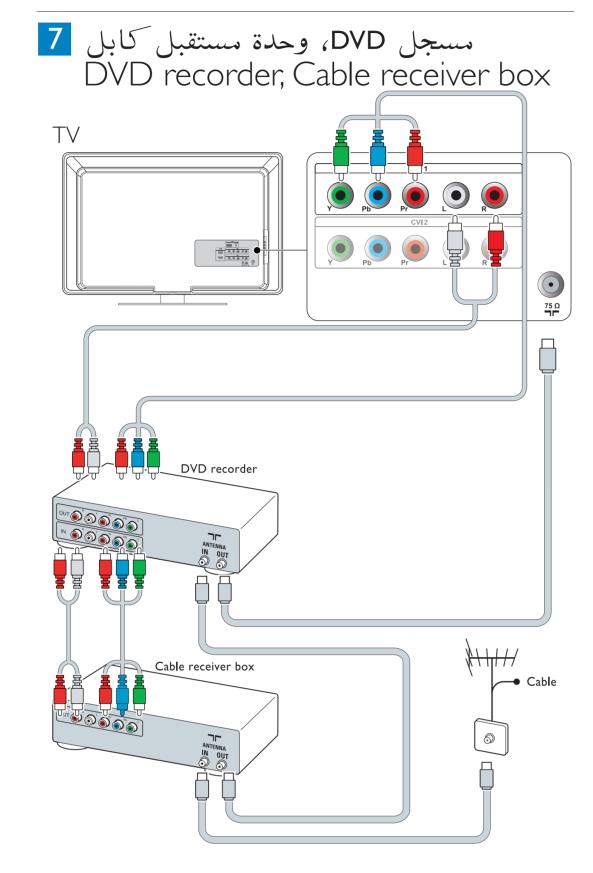



وحدة ألعاب، كاميرا فيديو فائقة الجودة، كمبيوتر Game console, HD camcorder, PC

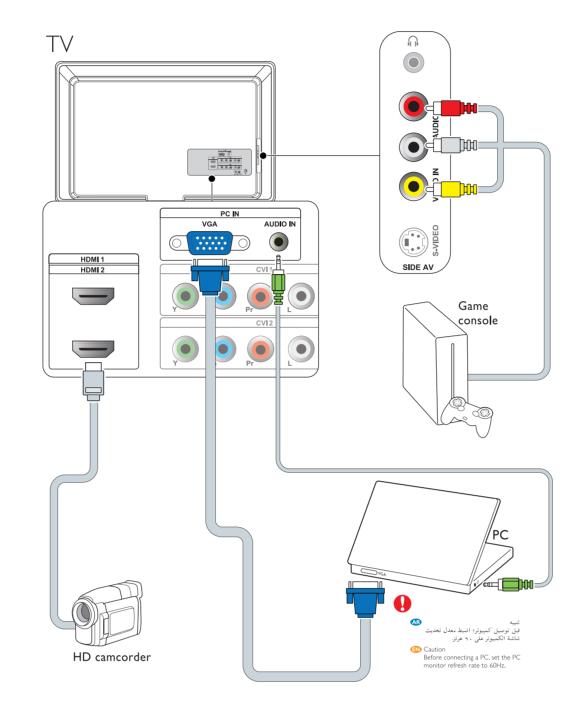

الإعداد للمرة الأولى 9-a First time setup



اضغط MENU في وحدة التحكم عن هي
 بعد ثم اختر التثبيت > اللغة.

٢. اضغط ◄ لدخول قائمة اللغات.

٣. اضغط ▲ أو ▼ لاختيار اللغة، ثم

and select Install > Language.

3. Press ▲or ▼ to select your

2. Press ▶ to enter the list of languages.


language, and press **OK** to confirm.

اضغط OK لَلتأكيد.



حفظ قنوات التلفزيون 🗚

Store TV channels

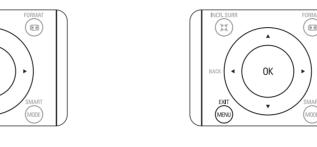

- اضغط MENU في وحدة التحكم عن هي بعد ثم اختر التثبيت > الحفظ التُلقائي. ٢. اضغط ◄ لدخول الحفظ التلقائي.
- ٣. اضغط OK للبحث عن القنوات.
- 1. Press **MENU** on the remote control 1. Press **MENU** on the remote control and select Install > Auto store.
 - 2. Press ▶ to enter Auto store. 3. Press **OK** to scan for channels.

9-b



- يمكن أن تستغرق عملية الحفظ التلقائي م دقائق. انتظر حتى تنتهي العملية تمامًا. وبعدها ينتقل التلفزيون إلى أول قناة تلقائيًا.
- Auto Store can take up to 3 minutes to complete. Wait until auto storing is completed. The TV switches automatically to the first channel.

بعد إخراج التلفزيون الجديد مباشرة؛ شغل وظيفة الحفظ التلقائي لكي يسجل التلفزيون قنوات البث أو الكابل المتوفرة في المنطقة. إذا لم تشغل هذه الوظيفة لضبط القنوات؛ فقد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح.

- بعد تشغيل الحفظ التلقائي؛ تأكد من النتائج. اضغط CH+/- في وحدة التحكم عن بعد، وتعرف على القنوات التي اخترتها.
- تذكر؛ يجب أولاً توصيل الهوائي أو إشارة تلفزيون الكابل
- Immediately after unpacking and plugging in your new TV, run Auto **store** to set up the broadcast channels or cable channels available in your area. If you do not run the auto store function to set up the channels, your TV might not operate properly.

After you have run **Auto store**, check out the results. Press CH+/- on the remote control and see which channels you can select.

Remember, an antenna or cable TV signal must first be connected to your Register your product and get support at


www.philips.com/welcome

32PFL3403 37PFL3403 42PFL3403 47PFL3403


- التركيب 🗚
- Installation

PHILIPS

محتويات العبوة What's in the box

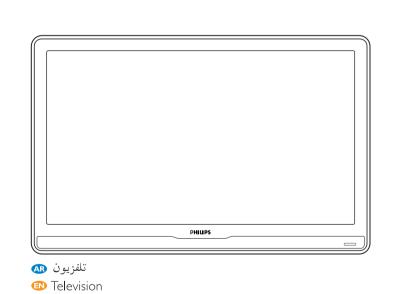

حامل تلفزيون و ٤ مسامير (ه M × ، ١ مم) 🖎 (غير مرفق مع ٢٠ "/٧٤" طراز الصين)

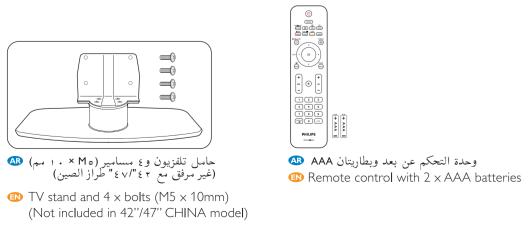











تركيب حامل التلفزيون 1 Mounting the TV stand

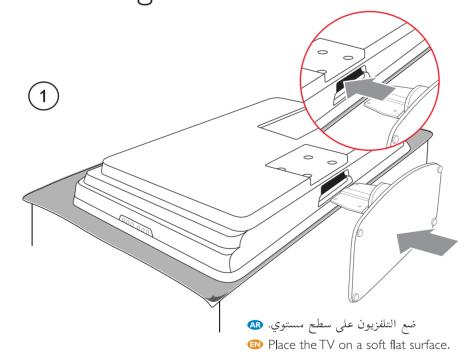

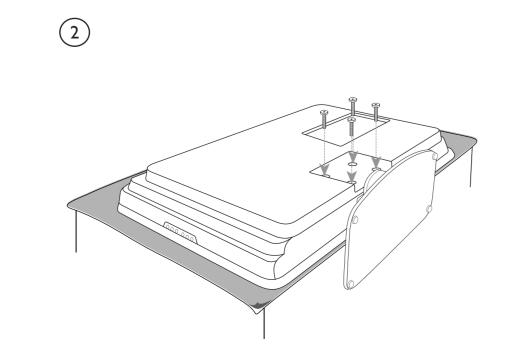


الطاقة والهوائي 2 Power & antenna

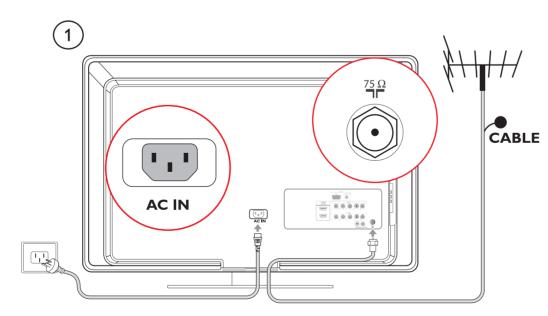

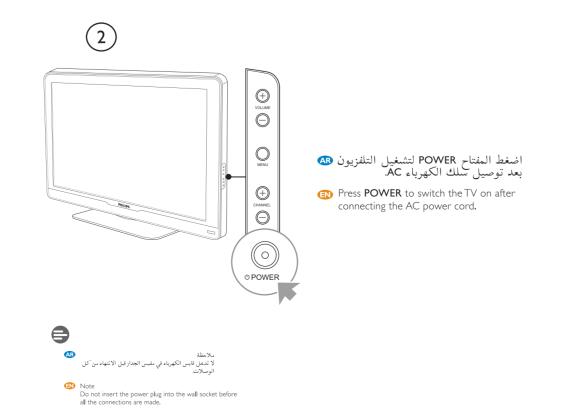

وحدة التحكم عن بعد 3 Remote control

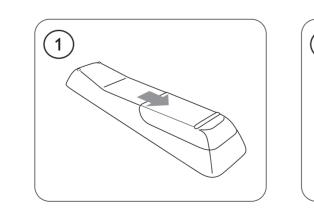

VOL CH 1

PHILIPS

TELEVISION



POWER
Press to turn on/off the TV from or to standby mode. Selecting other devices.
COLOR BUTTONS Press to select a task. MENU/EXIT Press menu to activate on-screen menu on/off. **CURSOR AND OK BUTTONS** Press $\blacktriangle, \blacktriangledown$ or \blacktriangleleft , \blacktriangleright to navigate the TV menu. ملاحظة لا تفصل الكهرباء عن التلفزيون فعليًّا إلا يعد فصل السلك من الكهرباء ماديًّا.

Note
 The TV is never powered off completely unless it is physically unplugged.

الموصلات الخلفية والجانبية 4 Rear & side connectors

